


Womax

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Senzor pokreta infrared 360° - plafon



0.109.152

SRB

Ovaj proizvod poseduje dobar detektor osjetljivosti i integrisano kolo. U njega su integrirane funkcije automatizma, udobnosti, bezbednosti, uštede energije i praktičnosti. Široko polje detekcije sastoji se pruža gore i dole, levo i desno. Radi na prijemu infracrvenih zraka ljudskog pokreta. Kada neko uđe u polje detekcije, može započeti opterećenje odjednom i automatski identifikovati i danju i nocu. Njegova instalacija je veoma praktična i upotreba je vrlo široka.

Tehnički podaci:

Napajanje:	220-240 V~50 Hz
Opseg detekcije:	360°
Domet detekcije:	12 m maksimalno (kod temperature <24°C)
Osvetljenje ambijenta:	<3-2000LUKS (podesivo)
Radna temperatura:	-20°C do + 40°C
Vremensko odlaganje:	Min.10sec ± 3sec Maks.15 min ± 2 min
Radna vlažnost vazduha:	<93% RH
Potrošnja energije:	oko 0.5 W
Nominalna opterećenje:	Maks.2000 W ☀ 1000 W ☀
Visina postavljanja:	2.2-4 m
Detekcija brzine pomeranja:	0.6-1.5 m/s

Funkcionisanje:


Senzor može identifikovati pokret danju i nocu.

Korisnik može prilagoditi radno stanje u različitim ambijentalnim osvetlenjima.

Kada se „LUX“ dugme podesi na poziciju „sunca“ (maksimalno), podešeno je za rad danju.
Kada se „LUX“ dugme podesi na poziciju „meseca“ (minimalno), podešeno za rad noću sa osvetljenjem od 3 LUKS-a.

Što se tiče podešavanja, pogledajte šemu testiranja.

Vremensko odlaganje se kontinuirano dodaje: Kada primi druge indukcione signale u okviru prve indukcije, ponavljaće se od trenutka do trenutka.



Dobra osetljivost

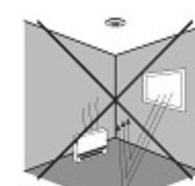
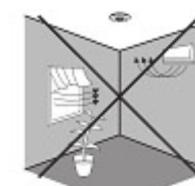
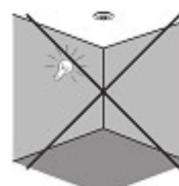


Loša osetljivost

Saveti za postavljanje:

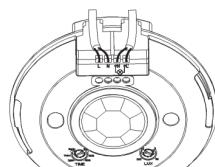
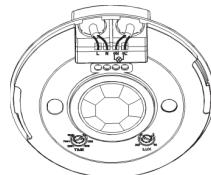
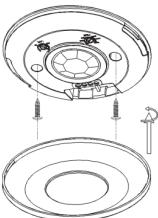
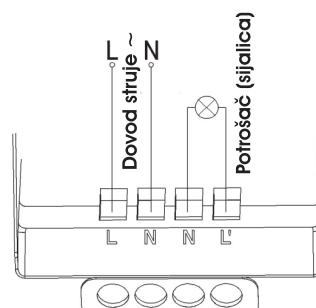
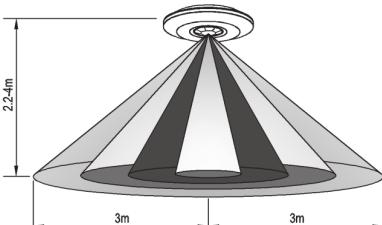
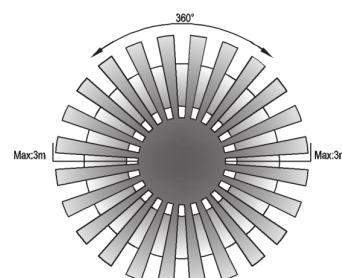
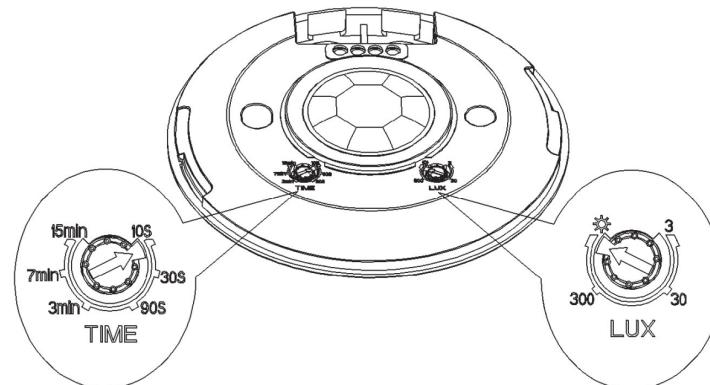
Kako detektor reaguje na promene temperature, izbegavajte sledeće situacije:

- Izbegavajte usmeravanje detektora prema predmetima sa visoko reflektivnim površinama, kao što su ogledala itd.
- Izbegavajte montiranje detektora u blizini izvora topline, kao što su otvor za grejanje, klima uređaji, sijalice itd.
- Izbegavajte usmeravanje detektora prema predmetima koji mogu da se kreću na vetrnu, kao što su zavese, visoke biljke itd.



SRB**SRB****Povezivanje:****Upozorenje. Opasnost od električnog udara!**

- Senzor mora da instalira profesionalni električar.
- Isključite izvor napajanja.
- Zaštite ili izolujte bilo koje susedne komponente žive struje.
- Uverite se da se uređaj ne može sam uključiti.
- Proverite da li je napajanje isključeno.
- Skinite gornji poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Povežite strujni i sijalicu u skladu sa dijagramom za povezivanje žice.
- Zavrnite donji deo na izabrani položaj pomocu vijaka i tipli.
- Vratite gornji poklopac na senzor, zatim možete uključiti napajanje i testirati ga.

**Žice dolaze i izlaze sa dnu****Žice dolaze i izlaze sa strane****Šema spajanja struje i potrošača****Visina montaže: 2.2-4 m****Udaljenost detekcije: Maks. 6 m****SRB****Test:**

- Okrenite dugme "TIME" u smeru suprotnom od kazaljke na satu na minimum (10s). Okrenite dugme "LUX" u smeru kazaljke na satu na maksimum (sunce).
- Uključite napajanje; senzor i njegova povezana lampa neće imati signal na početku. Nakon zagrevanja od oko 30 sekundi, senzor može početi sa radom. Ako senzor prima indukcion signal, lampica će se uključiti. Dok više ne postoji indukcion signal, opterećenje treba da prestane da radi u roku od 10 sekundi ± 3 sekundi i lampica će se isključiti.
- Okrenite "LUX" dugme u smeru suprotnom od kazaljki na satu na minimum (3). Ako je ambijentalno svetlo više od 3 LUKS-a, senzor ne radi i lampica će da prestane da radi. Ako je ambijentalno svetlo manja od 3 LUKS-a (mrak), senzor treba da radi. Pod uslovima induktivnog signala, senzor ne sme da radi u roku od 10 sekundi ± 3 sekundi.

Napomena: prilikom testiranja u pri dnevnom svetu, okrenite dugme "LUX" u položaj (sličica sunca), inače lampa senzora neće moći da radi! Ako je svetiljka jača od 60 W, rastojanje između sijalice i senzora mora biti najmanje 60 cm.

Mogući problemi i njihovo rešavanje:

- Opterećenje (sijalica) ne radi:
 - Proverite da li je ispravno povezivanje izvora napajanja i opterećenja (sijalice).
 - Proverite da li je opterećenje (sijalica) ispravna.
 - Proverite da li podešavanja radnog svetla odgovaraju ambijentalnom svetu.
- Osetljivost senzora je loša:
 - Proverite da li je pred senzorom bilo kakva prepreka koja utiče na to da ne prima signal.
 - Proverite da li je temperatura okoline previšoka.
 - Proverite da li je izvor indukcije u polju detekcije.
 - Proverite da li visina instalacije odgovara visini koja je propisana u uputstvu.
 - Proverite da li je orientacija u pokretu tačna.
- Senzor ne može automatski isključiti opterećenje (sijalicu):
 - Proverite da li postoji neprekidan signal u polju detekcije.
 - Proverite da li je vremensko kašnjenje podešeno na maksimalnu poziciju.
 - Proverite da li snaga sijalice (opterećenja) odgovara uputstvu.

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga sa redovnim kićnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i osigurati sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka